

# BANK EVA



## LIEFERUMFANG DER KUNSTSTOFFBANK AUS TRAPLAST™ MIT RÜCKENLEHNE


- ① Sitzbretter der Bank, 120 × 50 mm – 3 Stück
- ② Rückenlehnenbretter, 120 × 40 mm – 2 Stück
- ③ Bankfüße – 2 Stück
- ④ Sechskantschrauben 8 × 80 mm, verzinkt, 20 Stück

## MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE BANK MIT RÜCKENLEHNE

Für die Montage der Bank aus dem Material TRAPLAST™ benötigen wir eine größere, ebene und erhöhte Arbeitsfläche (z. B. Werkbank, Tisch o. Ä.). Wird der Bankfuß ③ mit der breiten Seite nach unten aufgelegt, muss sich das Ende der Rückenlehne frei in der Luft befinden. Auf diese erhöhte Arbeitsfläche legen wir zunächst die drei Sitzbretter ① mit der Unterseite nach oben (ohne abgerundete Kanten). Dadurch entsteht die Basis der Sitzfläche der Bank. Nun legen wir die Bankfüße ③ mit der breiten Seite rechtwinklig auf die Sitzbretter, sodass die Bretter an der Vorderseite einen Überstand von 35 mm aufweisen (siehe Punkt A) und der seitliche Überstand der Bretter auf beiden Seiten des Bankfußes jeweils 200 mm beträgt (siehe Punkt B). Das hintere Sitzbrett wird bis an die Rückenlehne des Bankfußes herangeschoben (siehe Detail C). Das mittlere Sitzbrett wird so ausgerichtet, dass die Abstände zwischen den Brettern gleichmäßig sind, ca. 20 mm. Zur temporären Fixierung der Bretter am Bankfuß empfehlen wir die Verwendung von Schraubzwingen. Im Bankfuß sind für jedes Brett zwei Bohrungen vorgebohrt. Durch diese Bohrungen bohren wir mit einem 4-mm-Bohrer in die Sitzbretter bis zu einer Tiefe von ca. 35 mm. Dabei ist darauf zu achten, dass die Sitzbretter nicht

vollständig durchbohrt werden. Mit den Schrauben ④ (8 × 80 mm) werden die Bretter an den Bankfüßen verschraubt. Die Schrauben sind mit Gefühl anzuziehen, um ein Überdrehen des Gewindes im Brett zu vermeiden. Den Grundrahmen der Bank wenden wir und stellen ihn auf die Füße. Das untere Rückenlehnenbrett ② wird in die Aussparungen der Rückenlehnenauflagen der Bankfüße eingesetzt (siehe Detail D). Wir überprüfen, dass die seitlichen Überstände der Rückenlehnenbretter gegenüber den Bankfüßen gleich sind, und verfahren bei der Montage analog zu den Sitzbrettern. Das obere Rückenlehnenbrett wird in einem Abstand von ca. 20 mm oberhalb des unteren Rückenlehnenbrettes montiert (siehe Punkt E). Vor dem Bohren ist zu prüfen, dass die Bankfüße nicht über das Brett hinausragen (siehe Punkt F). Auch die Unterseite der Rückenlehnenbretter ist nicht abgerundet.

Bei Bedarf kann die Kunststoffbank aus dem Material TRAPLAST™ durch Bohren von Befestigungsöffnungen (Durchmesser je nach Art der Verankerung) an den Positionen G und H an beiden Bankfüßen im Boden verankert werden.

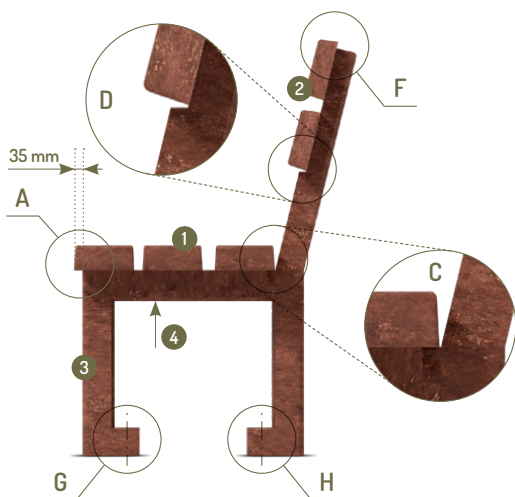

! Tragen Sie bei der Arbeit/Montage Schutzkleidung!