

# GARTENDUSCHBECKEN





## LIEFERUMFANG DES MONTAGESETS GARTENDUSCHBECKEN AUS DEM MATERIAL TRAPLAST™

- ① Duschbecken 700 × 700 × 75 mm - 1 Stück
- ② Abflussrost - 1 Stück
- ③ Dichtung - 1 Stück

## MONTAGEANLEITUNG GARTENDUSCHBECKEN

Die Gartenwanne ① aus dem Material TRAPLAST™ kann auf dem Boden oder beispielsweise auf einem Garten-Arbeitstisch platziert werden. Die Wasserableitung über den Ablaufrost ② kann je nach Gegebenheiten entweder durch Versickerung oder durch Anschluss an ein Abwasserrohr mit einem Außendurchmesser von 75 mm mithilfe der mitgelieferten Dichtung ③ erfolgen. Für die Installation der Gartenwanne benötigen wir eine Fläche von 700 × 700 mm. Bei der Aufstellung auf dem Boden wird die Wanne in Trockenbeton oder in ein Sandbett gesetzt. Vor der Installation sollte die gewünschte Ausrichtung der Wanne festgelegt werden.

Vorab legen wir fest, wie die Gartenwanne in Bezug auf die umgebende Oberfläche positioniert werden soll (eingelassen, bündig oder erhöht) und bereiten entsprechend den Untergrund vor. Die Höhe der Gartenwanne beträgt 75 mm. Bei Anschluss der Wanne an ein Abwasserrohr entfernen wir den Ablaufrost ② aus der Wanne ① (siehe Abbildung A). Die Dichtung ③ muss zusammen mit dem Abflussrohr nach dem Einsetzen bündig mit der Aussparung in der Wanne abschließen (siehe Abbildung B), damit der Ablaufrost ② wieder in die Aussparung eingesetzt werden kann.

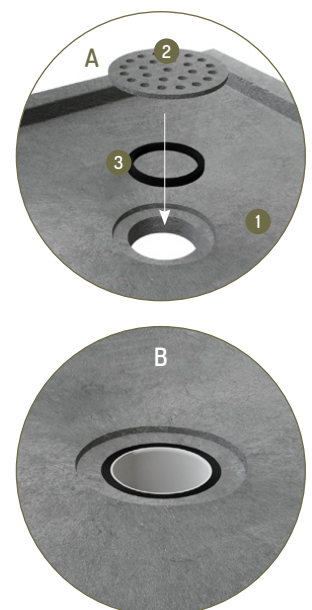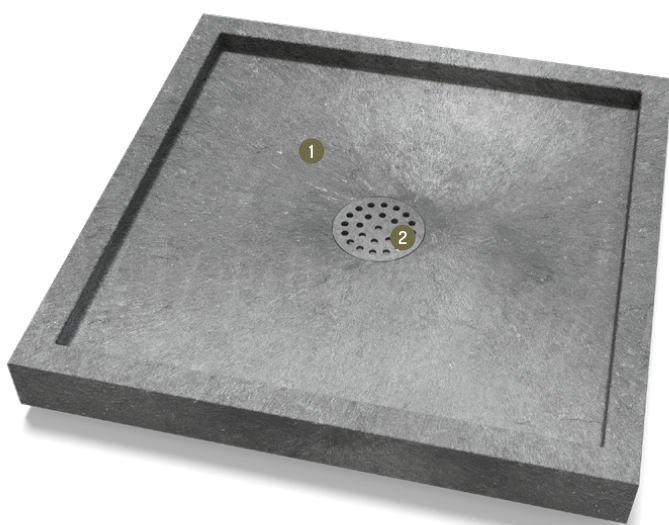

! Tragen Sie bei der Arbeit/Montage Schutzkleidung!