

BANK BARA UND SARA




LIEFERUMFANG DER KUNSTSTOFFBANK AUS TRAPLAST™ MIT RÜCKENLEHNE

- ① Sitzbretter der Bank, 120 × 50 mm – 3 Stück
- ③ Bankfüße – 2 Stück
- ② Rückenlehnenbretter, 120 × 40 mm – 2 Stück
- ④ Schrauben mit Senkkopf, 8 × 80 mm, Torx – 20 Stück

MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE BANK MIT RÜCKENLEHNE

Für die Montage des Montagesets der Bank aus dem Material TRAPLAST™ benötigen wir eine größere, ebene Fläche. Auf dieser stellen wir beide Bankfüße ③ parallel zueinander auf und platzieren sie in einem Abstand von 844 mm. Darauf legen wir das Sitzbrett ① mit der Unterseite nach unten (ohne abgerundete Kanten) auf und schieben es bis an die Rückenlehnenauflage der Bankfüße heran (siehe Detail B). Das Brett wird ausgerichtet, die seitlichen Überstände müssen auf beiden Seiten gleich sein. Wir überprüfen die Parallelität beider Bankfüße und bohren anschließend mit einem 6-mm-Bohrer eine Vorb Bohrung in das Sitzbrett. Die Bohrung wird mittig über der Breite des Bankfußes unter dem Brett und 30 mm von der hinteren Kante des Brettes entfernt gesetzt (siehe Detail C) und bis zu einer Tiefe von ca. 80 mm gebohrt. Der Vorgang wird an der gegenüberliegenden Seite des Brettes am zweiten Bankfuß wiederholt. Mit den Schrauben ④ (8 × 80 mm) wird das Brett an den Bankfüßen verschraubt (noch nicht vollständig festziehen). Auf die Bankfüße legen wir ein weiteres Sitzbrett so auf, dass an der Vorderseite ein Überstand von 10 mm entsteht (siehe Abbildung A). Wir überprüfen die seitlichen Überstände und stellen sicher, dass das Brett rechtwinklig zu den Bankfüßen ausgerichtet ist. In das Brett bohren wir – wie beim hinteren Sitzbrett – zwei Bohrungen. Mit den Schrauben ④ wird

das Brett an den Bankfüßen verschraubt. Die Schrauben werden mit Gefühl angezogen, um ein Überdrehen des Gewindes im Brett bzw. im Bankfuß zu vermeiden. Nun werden die Schrauben am hinteren Sitzbrett vollständig festgezogen. Anschließend fügen wir das mittlere Sitzbrett hinzu und richten es mittig aus. Die seitlichen Überstände sowie die Abstände zwischen allen drei Sitzbrettern müssen gleichmäßig sein. Nun bohren wir die verbleibenden Bohrungen in allen Sitzbrettern (jeweils zwei Bohrungen pro Seite, siehe Detail C) und verschrauben diese mit den Schrauben ④ mit den Bankfüßen ③. Das untere Rückenlehnenbrett ② wird in die Aussparungen der Rückenlehnenauflagen der Bankfüße eingesetzt (siehe Detail D). Erneut prüfen wir, dass die seitlichen Überstände des Rückenlehnenbrettes gegenüber den Bankfüßen gleich sind, und verfahren bei der Montage analog zu den Sitzbrettern. Das obere Rückenlehnenbrett wird mit einem Überstand von 10 mm über die Bankfüße montiert (siehe Abbildung E). Die Unterseite der Rückenlehnenbretter ist nicht abgerundet. Zur temporären Fixierung der Bretter an den Bankfüßen empfehlen wir die Verwendung von Schraubzwingen. Bei Bedarf kann die Kunststoffbank aus dem Material TRAPLAST™ mit Befestigungsschrauben im Boden verankert werden (optional erhältliches Zubehör).

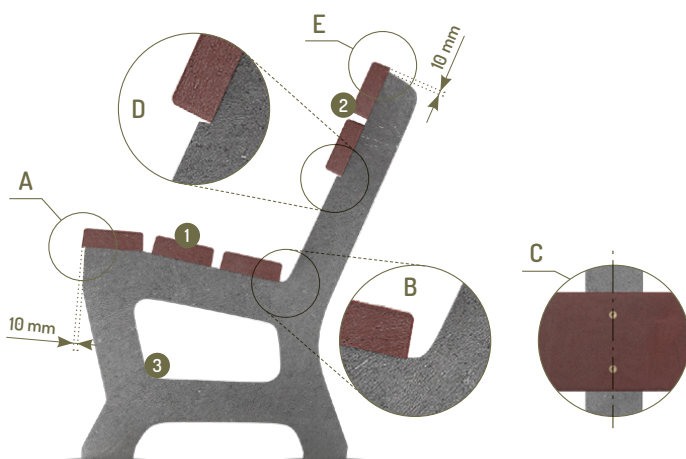

! Tragen Sie bei der Arbeit/Montage Schutzkleidung!